



# クイック参照ガイド



## 目次


ミックスの調整.....	2
起動モード .....	5
ミックス袋の設置.....	6
調理モード .....	8
パンケーキのサイズの微調整 .....	9
キャンセルモード .....	10
停止モード .....	11
緊急停止 .....	12
スプラッシュガード清掃（毎日） .....	13
クラムトレイ清掃（毎週） .....	14
ベルト清掃（毎日） .....	15
フィルター清掃（毎週） .....	16
ベルトの取り外し・取り付け（上） .....	17
ベルトの取り外し・取り付け（下） .....	18
ベルトコード入力.....	19
よくある質問 .....	20

## ミックスの調整



Popcake パンケーキミックスと Popcake 専用ウォーターボトルを用意します。

安定したパンケーキを作るには、22℃の水を使用してください。

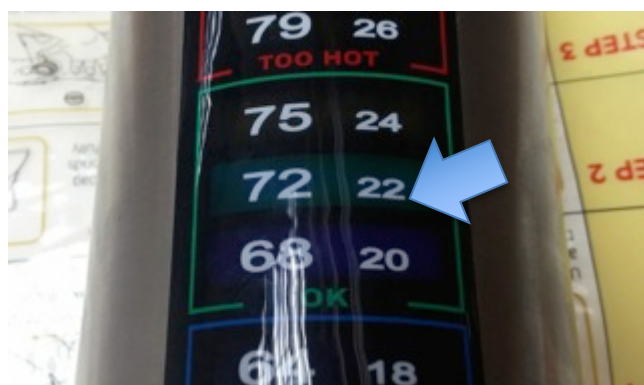

清潔で新鮮な飲料水をボトルの上まで入れます。



付属の排水キャップをボトルに差し込み、余分な水を排出します。



ミックス袋のキャップを取り外します。

水を全量袋に注ぎます。





キャップを取り付け、ノズルにしっかり噛み合っていることを確認します。

袋の両角を持ち、袋を上下に5秒ほど激しく振ります。

袋を裏返し、反対側の角を持ち、さらに5秒ほど上下に激しく振ります。



キャップを取り外し、空気を素早く抜きます。キャップを付け、2-3分静置します。



\* 2-3分以上に静置させても構いません

袋が膨らみ上がっていましたら、もう一度キャップを取り外し、再び空気を抜きます。







静置したのちにもう一度力強く袋を5秒振ります。

袋を裏返して、また5秒ほど振ります。



キャップを取り外し、空気をもう一度抜きます。



キャップをもう一度取り付けたらミックスの取り付け準備が完了します。

## 起動モード




「電源オン/オフ」ボタンを1度押して電源を入れます。



機械が起動します。



ウォーミングアップが10分ほどかかります。

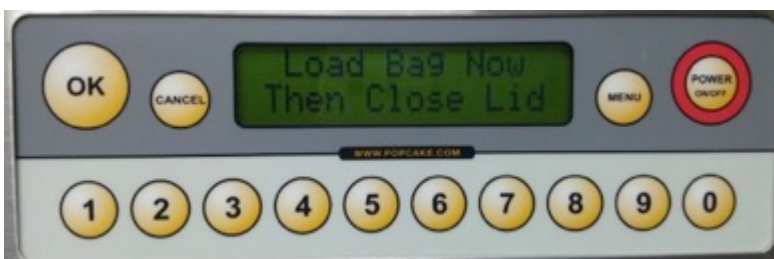

調理機が動作温度に達した際（ウォームアップが完了）に、「Load Bag Now Then Close Lid」のメッセージが表示されます。こちらでミックスの取り付けが可能になります。

## ミックス袋の設置



キャップの上部の蓋をねじって取り除きます。



機械の蓋を静かに開けます。



ミックスの袋を持ち、ノズルを下向きにしてバッグチャンバーの底面にあるスプラッシュガードの穴に嵌めます。バッグ本体をバッグチャンバーの底面に寝かせます。



生地をバッグの最下部から中央に向かってそっと押しながら移動させ、袋の端を右側にある2本のロッドの間に通してから残りの部分をロッドの間から所定の位置に引っ張ります。






手で生地をバッグ全体に均等になるように広げます。袋の端を引っ張りすぎないように注意してください。エラーにつながる原因となります。



静かに調理機の蓋を下ろします。蓋を閉じるには、ドアのつめを持ち上げて放します。カチッという音が聞こえます。

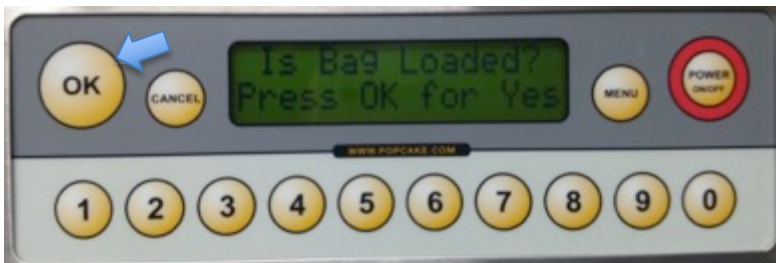

ミックスの設置が完了しましたら「OK」ボタンを押します。



こちらでパンケーキ調理の準備が完了で画面がスタンバイモードになります。

## 調理モード



センサーは機械の下部、左側にございます。センサー上部の赤い点灯がつくまでセンサーに手をかざすと、デフォルト枚数のパンケーキの調理が開始します。



新しい袋を使用していない場合、「Using Full Bag?」のメッセージが表示されます。

「2」ボタンで「No」（いいえ）を選択しますと、調理が続きます。

新しい袋を使用している場合、「1」ボタンで「Yes」（はい）を選択します。



パンケーキ調理中の表示です。



予約されたパンケーキの調理が完了しますと、スタンバイ画面に戻ります。

下の目盛りはミックスの残量を指しています。

「E」はEMPTY（空）

「F」はFULL（満）




## パンケーキのサイズの微調整

---



ドアハンドルの下にある両方のセキュリティーロックボタンを押してフロント扉を開けます。

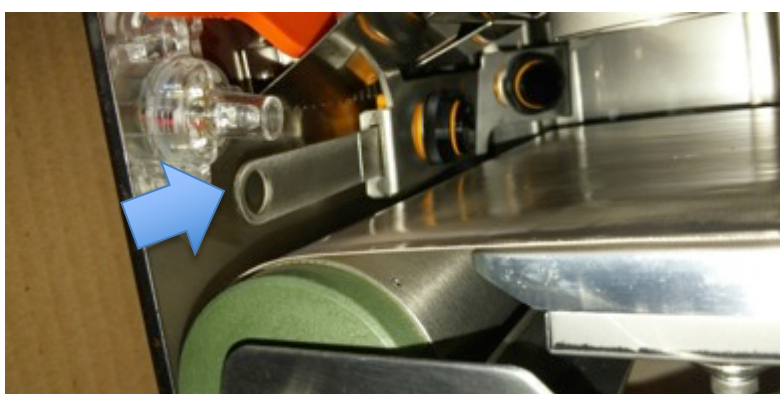

内部の左側にあるレバーを奥に押しとパンケーキが大きくなります。



内部の左側にあるレバーを手前に引くとパンケーキが小さくなります。

## キャンセルモード



機械に10枚のパンケーキが予約されている場合。



パンケーキの調理をキャンセルされる場合「取消」ボタンを一度押します。

最大キャンセル可能枚数が「max = 数」で表示されます（この場合は10枚）

\* 既に抽出されている分はキャンセルできません



「1」と「0」ボタンを押し、「OK」ボタンで確認しますと、10枚のパンケーキの調理がキャンセルされます。

キャンセル可能枚数以内であれば何枚でもキャンセルできます。




キャンセルが完了し、調理中のパンケーキも焼き切りましたら、再びスタンバイ画面に戻ります。


## 停止モード



起動中に「電源オン/オフ」ボタンを押します。

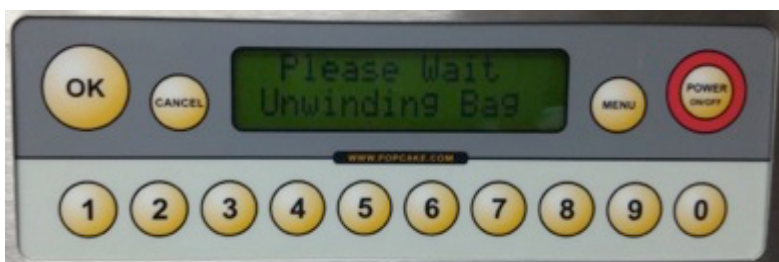

ミックス袋のローラーが巻き戻されます。

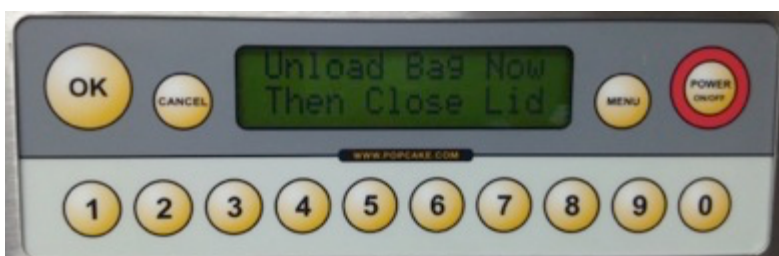

「Unload Bag Now Then Close Lid」が表示されましたら、ミックス袋を取り出します。



機械の上蓋を開け、ミックス袋を取り出し、蓋を閉めます。



機械が自動的にクールダウンに入り、完全に冷めましたら自動的に電源が落ちます。およそ1時間かかります。



## 緊急停止



クールダウン中に手で電源を切る、「緊急停止」をすることが可能です。



「電源オン/オフ」ボタンを3秒長押しすると「Emergency Stop in 3,...2,...1」が表示されます。



機械の全機能が停止し、コンセントを抜くことが可能です。但し、鉄板が非常に熱い場合がございますので、ご注意ください。

### 注意：

機械の電源がついている状態でコンセントを絶対に抜かないでください。機械の故障につながります。

## スプラッシュガード清掃（毎日）



機械の蓋を開けます



こちらがスプラッシュガードです。



スプラッシュガードを取り出します。



水洗い、もしくは濡れたタオルでスプラッシュガードの内側を綺麗にし、乾かしてから元の位置に戻します。  
洗浄機の利用も可。

## クラムトレイ清掃（毎週）

---



鉄板の左側を左手で上に押し  
ます。



同時に右手で鉄板の右側を右方  
向に引っ張ります。



鉄板を完全に外します。



水洗いや濡れたタオルで鉄板を  
綺麗に洗い、乾かしてから元の  
位置に戻ります。



## ベルト清掃（毎日）

---



機械が冷めた状態で、鉄板の左側の緑色のローラーを手で回しながら、綺麗な濡れたタオルなどで上のベルトを拭きます。



同様に下のベルトを拭きます。

## フィルター清掃（毎週）

---



機械の右側面にあるオレンジ色のフィルター一枚を外します。




フロント扉を開け、機械内部の左側にあるオレンジ色のフィルターのもう一枚を外します。



水で綺麗に洗い、乾かしてから元の位置に戻します。

## ベルトの取り外し・取り付け（上）

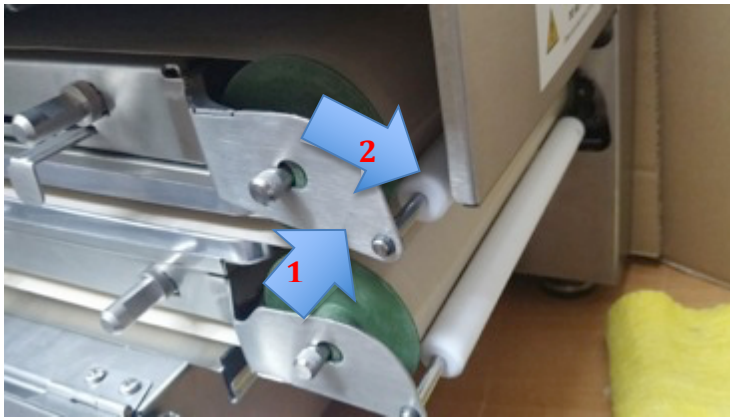

白いアンチローラー（2番の場所）を奥に押しながら、スチール部分（1番の場所）を手前に引き、アンチローラーがベルトローラーの下に垂れ下がるようにします。



ベルト張カレバーを右から左にスライドさせます。完全にレバーが左側にあることを確認してください。




ベルトを取り外し、綺麗に洗って水気を拭き取ってから再度機械に取り付けます。ベルトの交換が必要な場合はこの時点で新しいベルトを取り付けます。

ベルト張カレバーを左から右に戻します。

アンチローラーを元の位置に取り付けます。



## ベルトの取り外し・取り付け（下）

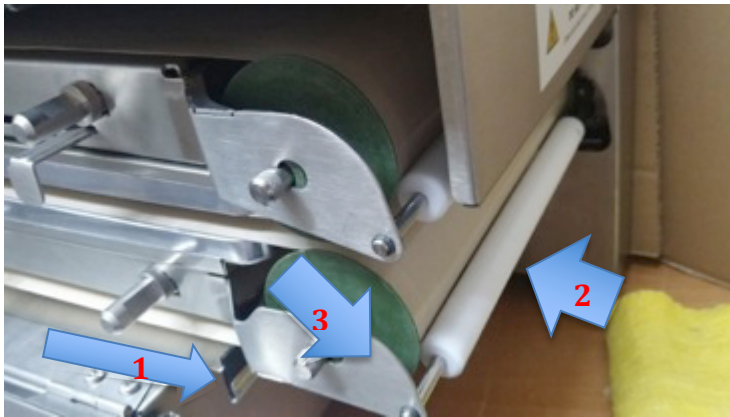

クラムトレイを外します。  
(1)

白いアンチローラー（2番の場所）を奥に押しながら、スチール部分（1番の場所）を手前に引き、アンチローラーがベルトローラーの下に垂れ下がるようにします。



ベルト張カレバーを右から左にスライドさせます。完全にレバーが左側にあることを確認してください。



ベルトを取り外し、綺麗に洗って水気を拭き取ってから再度機械に取り付けます。ベルトの交換が必要な場合はこの時点で新しいベルトを取り付けます。

ベルト張カレバーを左から右に戻します。

アンチローラーを元の位置に取り付けます。




ベルトの底にオレンジ色のベルトセンサーがしっかりと突出していることを確認します。


クラムトレイを入れ直します。

新しいベルトを取り付けた場合、メニュー画面からベルトコードを入力してください。

## ベルトコード入力

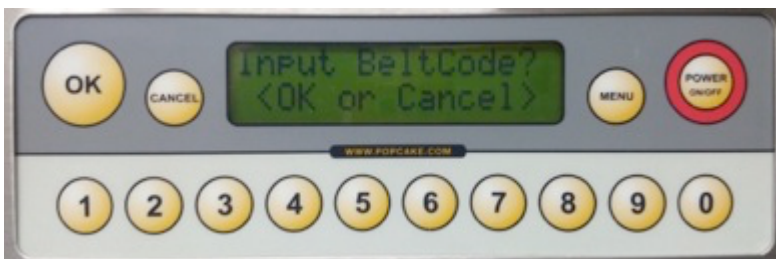


「Input Belt Code?」が表示されるまで「メニュー」ボタンを押します。「OK」ボタンを押して次に進めます。

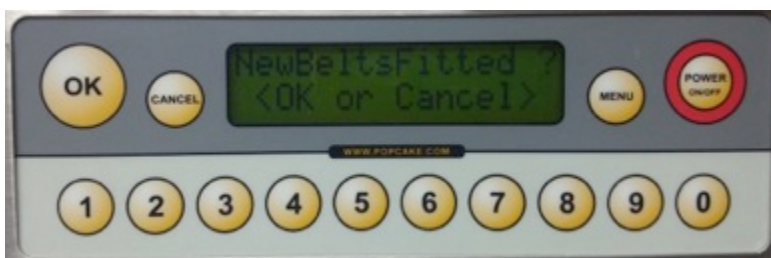

新しいベルトが取り付けられていることを確認してからもう一度「OK」ボタンをもう一度押します。



1 2桁のベルトコードを入力し、「OK」ボタンを押して確認します。

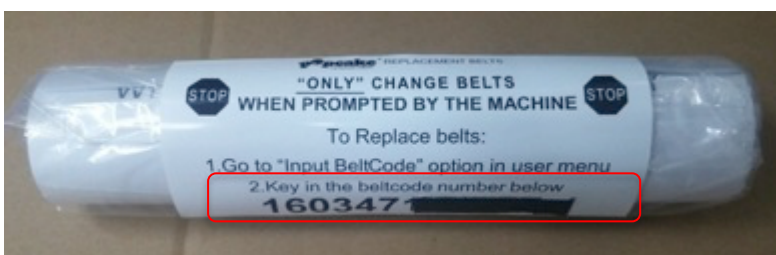

ベルトコードは新しいベルトに付属されています。



ベルトコードが承認されましたら「Belt Code Accepted」が表示されます。

誤入力の場合、「OK」ボタンを押し、ベルトコードを再入力してください。

ベルトコードの重複は受け付けられません。

## よくある質問

---

### Q：乾燥粉末状のミックスの賞味期限は？

A：ミックスの賞味期限は、製造日から12か月です。納品される箱に賞味期限の記載もございます。

### Q：水を加えて生地になったミックスの使用期限は？

A：Popcakeミックスは、ドライミックスに水を加えた場合、8時間以内に使用してください。  
注：生地の性能が低下し、調理過程でパンケーキの膨張力が低下する恐れがあります。常温（20度～24度）で4時間以内に使用していただくのが理想です。

調理機取扱説明書 | 5 お手入れとメンテナンスの手順 | ページ42 をご参照ください。

### Q：Popcakeは、調理後どれくらいの時間保存できますか？

A：Popcakeは冷蔵庫（4℃）で最大48時間保存できますが、「焼きたてのPopcakeが一番」です。

### Q：調理済のPopcakeは再加熱できますか？

A：はい。Popcakeはほぼ無脂肪なので、通常の電子レンジで再加熱してもまったく問題ありません。電子レンジ500wで15秒ほどの再加熱は可能でございます。

### Q：ミックスを正しく振って混ぜないとどうなりますか？

A：本書のミックス調製の項の記載通りにミックスを振って混ぜていない場合、ミックスの濃度が上がりすぎて塊状になり、調理機でバッグのノズルからミックスを供給できなくなる恐れがあります。それにより、“CHECK/CHANGE BAG”「バッグ確認/交換」というエラーメッセージが表示される場合があります。

### Q：使用する水の温度が高すぎたり低すぎたりするとどうなりますか？

A：水温が低すぎると、Popcake生地の粘性（濃度）が高まる結果、パンケーキの直径が通常より大きくなり、調理不十分により焼き色が薄くなる恐れがあります。このように粘度が高いと、場合によっては生地の供給時間がタイムアウトし（粘度が高いために生地の流れが非常に遅くなります）、バッグが外されてディスプレイに“CHECK/CHANGE BAG”「バッグ確認/交換」と表示されます。水温が高すぎると、生地は通常よりも粘性（濃度）が低く流動性が増すため、パンケーキは通常よりも小さく薄くなり、焼き色も濃くなる恐れがあります。

### Q：OKキーを押しても生地がバッグから出てきません。なぜですか？

A：バッグのキャップのバルブが詰まっている可能性があります。またはバッグチャンバー内の2本のロッドの間にバッグの右端が正しく挟まっていない可能性があります。

### Q：Popcakeの調理が不十分でした。なぜですか？

A：パンケーキの調理が不十分だったのは、以下の理由による場合があります。1. Popcakeミックスの温度が低すぎる。調理機取扱説明書 | 5 お手入れとメンテナンスの手順 | ページ43 参照 2. ベルトが汚れているか、ベルトにゴミが付着している可能性がある。3. ホットプレートとベルトの間にゴミが挟まっている可能性がある。4. パンケーキの排出口に直接冷風が吹き込んでいます。



**Q：調理機で非常に大きなPopcake (30 cm) ができました。なぜですか？**

A：大きなPopcakeができたのは、以下の理由による場合があります。

1. ミックス袋のキャップがノズルに正しくはまっていない。
2. サイズセンサーの位置がずれているか、奥に押し込まれすぎている可能性がある。
3. 生地的水分が多く、粘性が十分でない (ほぼ水の粘度)。
4. ミックスの調製時に生地を 必要な時間 (3分間以上) 休ませなかった。その結果、ミックスを機械にセット後もミックスの膨張が続いてしまい、際限なくベルトに流れ出てしまった。

**Q：パンケーキは全て正確に同じサイズと焼き色になりますか？**

A：Popcakeは天然の材料を使用した新鮮な製品のため、サイズや焼き色が多少異なる場合があります。これは材料の自然な作用であり、焼きたてのパンケーキの特徴でもあります。

**Q：稼働中にバッグチャンバーの蓋を開けてもいいですか？**

A：いいえ。Popcakeの調理中は蓋を閉めたままにしてください。

**Q：どのくらいの頻度でファンフィルターを手入れする必要がありますか？また、ファンフィルターの最も効果的な手入れのしかたとは？**

A：ファンフィルターは両方とも、最低でも週に1回、またはベルト交換時 (ミックス60袋ごと) にお手入れする必要があります。フィルターは、蛇口の下で温水を流しながら掃除するのが、最良の方法です。〔フィルターを調理機に戻す前に、必ず完全に乾かしてください。〕

**Q：どのくらいの頻度でベルトを交換する必要がありますか？また、ベルトを清潔に保つ最善の方法とは？**

A：ミックス60袋 (3箱) ごとにベルトを交換する必要があります (調理機の表示に従います)。調理機に表示されるまでは絶対にベルトを交換しないでください。Popcakeのベルトはノンスティック加工のテフロン®製ですが、時間の経過とともにゴミがベルトに付着する可能性があります。ベルトをお手入れする最も簡単な方法は、パンケーキ排出部のベルトに湿らせた清潔な布を当て、少しずつベルトを回転させながらベルトの調理機取扱説明書 | 5 お手入れとメンテナンスの手順 | ページ44 全面を拭くことです。これは、電源をオフにして調理機が冷えてから行う必要があります。また、ベルトの汚れを落とす方法としましては、調理機から完全に取り外して清潔で平らな場所に置き、ぬるま湯で洗うことです (洗剤は必要ありません) ベルトとホットプレートの間にゴミが入らないように注意してください。

**Q：スプラッシュガードを手入れする頻度と、最も効果的な手入れのしかたとは？**

A：スプラッシュガードは毎日お手入れする必要があります。スプラッシュガードの汚れを落とす方法は、調理機から取り外して熱湯を流しながらスポンジなどで洗っていただくか、自動食洗機の最上段に置いて洗浄することです。または、湿らせた清潔な布でスプラッシュガードのプラスチックチューブの内側を拭きます。

**Q：「電源オン/オフ」キーで調理機の電源をオフにする前に、コンセントからプラグを抜くとどうなりますか？**

A：コンセントからプラグを抜くと、冷却ファンに電力が供給されなくなり、Popcake調理機の冷却が続けられなくなります。「冷却サイクル」を実行する前にプラグを抜くと調理機が急激に熱されてしまうため、長期的には損傷を引き起こす恐れがあります。「電源オン/オフ」を押して冷却ルーチンが完了し電源が切れるまでは、プラグを抜かないでください。

**Q：新しいバッグを取り付けたら、調理機に「バッグ取外し中」と表示されました。どうすればよいですか？**

A：これは、取り付けたバッグが満杯でない場合にのみ起こります。その場合はバッグを確認して蓋を閉じ、「OK」を押してパンケーキの調理を開始します。調理機に“USING FULL BAG?” 「バッグ満杯？ 1=YES(はい)、2=NO(いいえ)」と表示されたら、「2 NO(いいえ)」を押して調理を続行します。覚えておくべき重要事項「必ず」温度が22°Cの水でミックスを調製してください。「必ず」バッグの両側を5秒間よく振ってミックスを調製してください。「必ず」キャップがはまっていることを確認してから、バッグを調理機に取り付けてください。「必ず」調理機の電源が20分以上オフになっていることを確認してから、プラグをコンセントから抜いてください。